

Connessioni circuiti principali Main circuit connections	Sezione del cavo (mm ²) Size of cable (mm ²)		Coppia di chiusura Tightening torque
	Flexibile Flexible	Semirigido Stranded	
GH15BN,CN,DN,EN	1 X 1 - 2,5 2 X 1 - 2,5	1 X 1 - 4 2 X 1 - 4	1.4Nm
	1 X 6 - 10 Con appositi capicorda fornibili separatamente (1) With suitable lugs supplied separately (1)		
GH15ET,FT,GS	1 X 1,5 - 6 2 X 1,5 - 6	1 X 1,5 - 10 2 X 2,5 - 10	2.3Nm
Connessioni circuiti ausiliari Auxiliary circuit connections	1 X 1 - 2,5 2 X 1 - 1,5 2 X 1,5 - 2,5	1 X 1 - 2,5 2 X 1 - 1,5 2 X 1,5 - 2,5	0.8 - 1.2Nm

Fusibili per contatti ausiliari: gG 10A
Auxiliary contact fuses: gG 10A

Fusibili di protezione dal corto circuito Short circuit protection fuses

Tipo di coordinamento Coordination type	Ue 440V I _k ≤ 50kA						Ue 690V I _k ≤ 35kA					
	GH15BN	GH15CN	GH15DN,EN	GH15ET	GH15FT	GH15GS	GH15BN	GH15CN	GH15DN	GH15ET	GH15FT	GH15GS
2 gG	20A	25A	32A	40A	50A	63A	16A	20A	25A	32A	40A	50A
2 aM	12A	16A	20A	32A	40A	50A	-	-	-	-	-	-
1 gG	50A	50A	50A	63A	80A	80A	50A	50A	50A	50A	63A	63A

Requisiti UL: Utilizzare solo con rele' termici tipo RTD32 oppure C316FNA3
 UL requirements: Use only with overloads relays type RTD32 or C316FNA3

<p>ATTENZIONE: Pericolo di scosse elettriche. Installazione e manutenzione eseguita solo da personale qualificato. Togliere tensione prima d'intervenire. Seguire le istruzioni di servizio. Grado di protezione IP20 GH15BN,CN,DN,EN. IP10 GH15ET,FT,GS.</p> <p>ATTENTION: Risque de choc électrique. Installation et maintenance effectuées uniquement par du personnel qualifié. Déconnectez l'alimentation avant de travailler. Suivez les instructions.* Degré de protection IP20 GH15BN, CN, DN, EN, IP10 GH15ET, FT, GS.</p>			<p>WARNING: Electrical Shock Hazard. Installation and maintenance by qualified personnel only. Isolate before servicing. Follow the operating instructions. Protection degree IP20 GH15BN,CN,DN,EN. IP10 GH15ET,FT,GS.</p>
--	--	--	---

<p>INSTALLAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> -Non manovrare a mano se la linea di alimentazione non è sezionata. -Inserire a monte del contattore opportuni dispositivi di protezione dal cortocircuito. -Posizione di lavoro: sul piano verticale come indicato nei disegni di ingombro. -Distanza minima per contattori allineati con rele' termico: 5mm. -Messa in opera: verificare che il movimento di chiusura-apertura non sia ostacolato da eventuali corpi estranei penetrati dentro il contattore durante le operazioni di montaggio e collegamento. -Controllare che la tensione di comando sia corretta e che le oscillazioni di tensione siano contenute nel campo 0,85...1,1Us. -Verificare che i componenti (pressostati, termostati ecc.) che azionano il circuito di comando del contattore, non diano luogo a funzionamenti instabili, provocando ravvicinate operazioni di chiusura e apertura del contattore. <p>MANUTENZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> -Un ronzio del nucleo magnetico è provocato da detriti penetrati all'interno del contattore (pezzi di filo, di isolante, di limatura di ferro ecc.). Per eliminare il ronzio scollegare il contattore, aprirlo e pulire il piano magnetico da quanto penetrato. -Contattori GH15BN..EN: eventuali leggere saldature a seguito di un corto circuito possono essere separate aprendo il contattore e premendo sul nucleo mobile. -Contattori GH15ET,GH15FT,GH15GS: (1) Ispezionare (operando frontalmente) periodicamente lo stato di usura dei contatti. (2) A seguito di un cortocircuito controllare lo stato dei contatti. Eventuali saldature delle pastiglie di contatto possono essere separate con un cacciavite. 	<p>MOUNTING</p> <ul style="list-style-type: none"> -Do not operate by hand with connected power supply. -Adequate protections against short-circuits must be provided on the supply line of the contactor. -Working position: in the vertical plane as shown in the overall drawings. -Minimum gap for contactors in row when fitted with overload relay: 5mm. -Installation: check that closing-opening movement is free from any external body which may have fallen inside the contactor during mounting and wiring operations. -Check that control voltage is correct; during operation the voltage fluctuation must be limited in the range 0,85...1,1Us. -Check that components (pressostats, thermostats etc.) driving the contactor control circuit do not cause unsteady operations that may cause uncontrolled breaking and making operations of the contactors. <p>MAINTENANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> -Noise from the electromagnet means that debris has entered the contactor coil area (pieces of wire, of insulation coating, iron filings etc.). For removing the noise disconnect the contactor, disassemble it and clean the magnetic surface from the debris. -GH15BN..EN contactors: if light weldings of contacts occur after a short circuit, separate them by opening the contactor and pressing the movable core. -GH15ET,GH15FT,GH15GS contactors: (1) Periodically check (frontally operating) the contacts wear. (2) After a short circuit check the contact conditions. Should there be some contact tip welded, separate them by a screwdriver.
---	--


ACCESSORI ACCESSORIES

CONTATTI AUSILIARI PER
MONTAGGIO LATERALE
(massimo 2 per contattore)
SIDE MOUNTING
AUXILIARY CONTACT BLOCKS
(maximum 2 per contactor)

n. catalogo
catalogue n. GH15S11
tipo contatti
contact types 1NO-1NC

INTERBLOCCO
MECCANICO
MECHANICAL
INTERLOCK

n. catalogo
catalogue n. BM0H

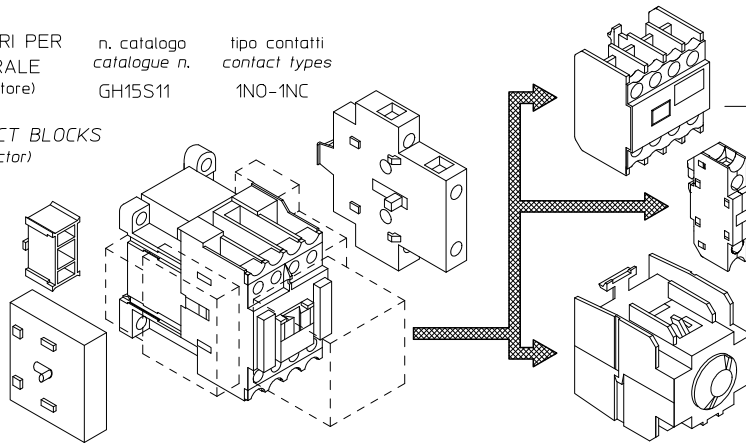

CONTATTI AUSILIARI PER
MONTAGGIO FRONTALE
TOP MOUNTING
AUXILIARY CONTACT BLOCKS


n. catalogo catalogue n.	tipo contatti contact types
GH15T11	1NO-1NC
GH15T31	3NO-1NC
GH15T22	2NO-2NC
GH15T40	4NO
GH15T10	1NO
GH15T01	1NC

TEMPORIZZATORE PNEUMATICO
(predisponibile con ritardo ON opp. OFF)


PNEUMATIC TIMER
(setteable for ON or OFF delay)

n. catalogo catalogue n.	campo di regolaz. adjustable range
GH320TP1	0,3-30s
GH320TP2	10-180s

Ingombri e fissaggi (mm)
Overall and fixing dimensions (mm)

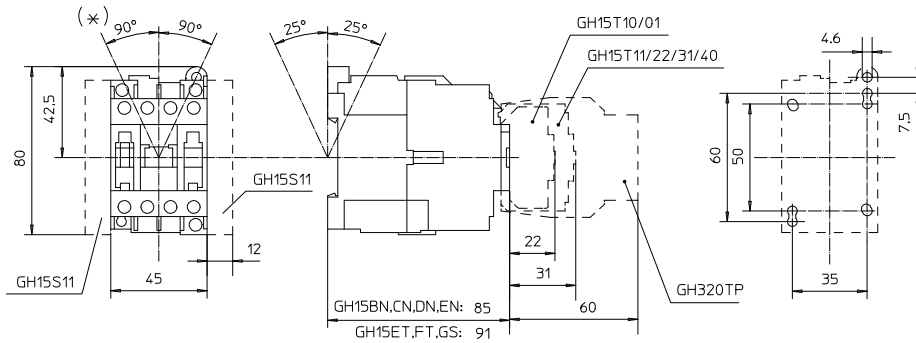

(*) Per il montaggio su guida DIN non orizzontale e' necessario montare, nella parte inferiore, un blocco d'arresto del contattore. When DIN rail is not horizontal it is necessary to fit, in the lower part, a grip block for the contactor.

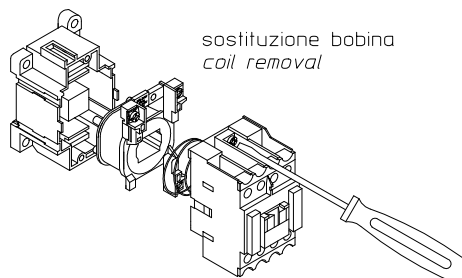

sostituzione bobina
coil removal